

INFORMATIONS VOILIERS / SAILMAKERS INFORMATION





Section	Z 105	Z 125	Z 145	Z 170	Z 190	Z 230	Z 265	Z 290	Z 301	Z 380	Z 401	Z 501	Z 531	Z 601	Z 701	Z 800	Z 901	Z 1001	Z 1400
Coulisseau / <i>Sail slide</i>									HA 89			HA 89				HA 91	HA 91	HA 91	HA 91
Ralingue / <i>Sail track</i>	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm		8 mm	10 mm		10 mm	10 mm	10 mm				

Bôme <i>Boom</i>	A	B	C	D	E	F	Ralingue <i>Track</i>	Coulisseau <i>Slide</i>
Z 120 dériveur <i>dinghy</i>	55	5	15	15	80	250	8 mm	
Z 120 croiseur <i>cruiser</i>	40	40	20	60	130	250	8 mm	
Z 160	40	40	20	60	140	280	8 mm	A 032
Z 204	50	60	5	70	170	280	8 mm	A 032
Z 360	60	35	25	100	200	280	8 mm	B 102
Z 480	60	35	25	100	200	280	12 mm	B 013
Z 601 A	45	40	15	110	240	280	10 mm	B 012
Z 701 A	45	40	15	110	240	280	10 mm	B 012
Z 601 B	56	A définir avec le voilier	26	—	240	150	Bordure libre	—
Z 701 B	56		26	—	240	150	Bordure libre	—

Mât enrou- leur <i>Furling mast</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	Ralingue pour voile enrouleur <i>Sail track</i>	Coulisseau pour voile de cap <i>Sail slide for trysail</i>
Z 230 E	60	150	100	350	800	20	40	—	6 fini	—
Z 300 E	60	500	100	400	800	20	40	100	6 fini	HA 89
Z 400 E	60	500	100	400	800	35	60	100	6 fini	HA 89
Z 500 E	60	500	100	400	800	35	60	100	6 fini	HA 89
Z 600 E	60	500	100	400	1 000	35	60	100	6 fini	HA 91
Z 700 E	60	500	100	450	1 000	35	60	100	6 fini	HA 91
Z 800 E	60	500	100	450	1 000	35	60	100	6 fini	HA 91
Z 900 E	60	500	100	450	1 200	35	60	100	6 fini	HA 91
Z 1 100 E	60	500	100	450	1 500	35	60	100	6 fini	HA 91
Z 1 400 E	60	500	100	450	1 500	35	60	100	6 fini	HA 91

RECOMMANDATIONS POUR MAT ENROULEUR RECOMMENDATIONS FOR FURLING MAST

- nous déconseillons l'usage de lattes verticales.
Don't use battens on main sail.
- ne pas oublier de mettre une pente de 6 % sur la bordure.
Don't forget the 6 % slope on the main sail foot.

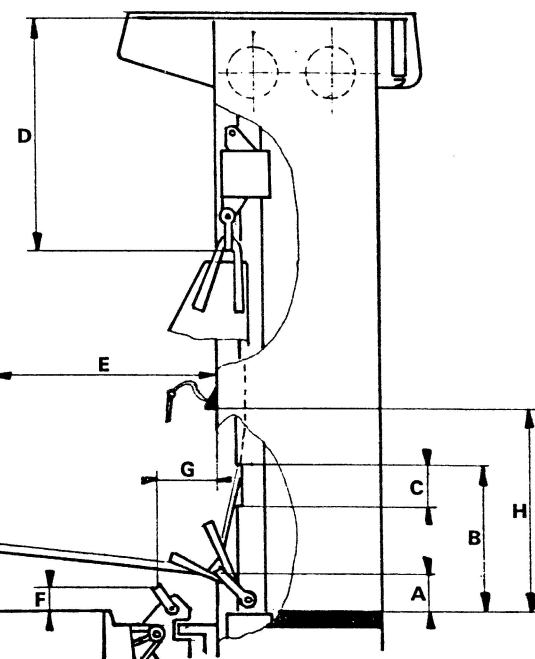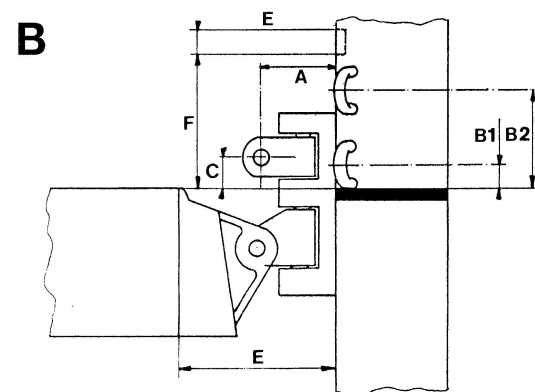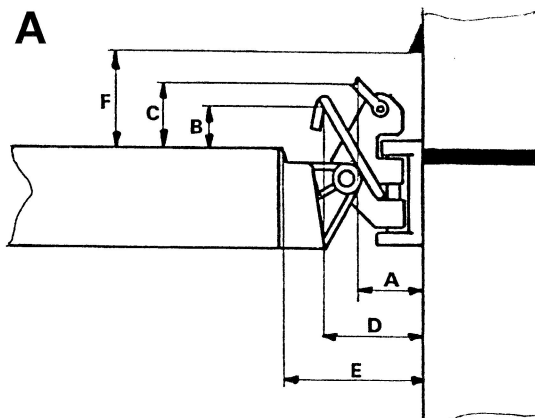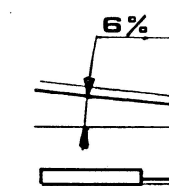

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER CETTE NOTICE SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE.